



ATON®



**КОТЕЛ  
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  
ГАЗОВЫЙ БЫТОВОЙ**



СЕРИИ АТМО  
РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
2 НАЗНАЧЕНИЕ	4
3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	7
5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	7
6 КОНСТРУКЦИЯ И РАБОТА КОТЛА	8
7 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	11
8 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И УПРАВЛЕНИЕ КОТЛОМ	14
9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	14
10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЕ	15
11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЕ	16
12 ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	18
13 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	18
14 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	20
15 УТИЛИЗАЦИЯ	20
16 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	21
ТАЛОН № 1; ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ КОТЛА	22
ТАЛОН № 3; ТАЛОН № 4 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ КОТЛА	23
ПРИЛОЖЕНИЯ	24-29

## **1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

*В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, что повышает его надежность и улучшает условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в данном руководстве.*

**1.1 ВНИМАНИЕ.** При покупке котла для отопления, отопления и горячего водоснабжения типа АОГВМ-М (далее по тексту котел) убедитесь, что его тепловая мощность соответствует проектной, что даст возможность компенсировать тепловые потери при расчетных колебаниях внешней температуры.

**1.2** Во избежание недоразумений убедительно просим Вас (потребителя) внимательно изучить руководство по эксплуатации котла, условия гарантийных обязательств и гарантийного обслуживания, проконтролировать правильность заполнения гарантийных документов продавцом. Ознакомиться с требованиями инструкции по эксплуатации котла, условиями гарантийных обязательств и обслуживания, что подтвердить собственной подписью.

**1.3** При покупке котла требуйте проверки комплектности, надлежащего оформления гарантийных талонов. Заводской номер, модель котла и дата выпуска должны соответствовать указанным данным в гарантийных документах. Инструкция по эксплуатации и гарантийные документы являются неотъемлемой частью котла, должны храниться у владельца в течение всего срока эксплуатации котла. При отсутствии документов у владельца, гарантийные обязательства на котел не распространяются. В случае утери документов владелец котла должен обратиться к производителю для их восстановления. В случае, когда данные, которые указаны в гарантийных документах изменены, стерты или переписаны то документы будут признаны недействительными, а котел таким, что не подлежит гарантийному обслуживанию.

**1.4** После продажи котла покупателю предприятие-производитель не несет ответственности за некомплектность и механические повреждения.

**1.5** Котел может быть смонтирован согласно проекта только работниками специализированных учреждений (СУ), которые имеют лицензию на проведение таких работ, согласно проекта, утвержденного (согласованного) предприятием газового хозяйства в установленном порядке. Проект должен отвечать требованиям

СНиП 42-01-2002, СНиП 41-01-2003, ПБ 03-445-02, ПБ 12-529-03, ГОСТ 21.609-83, а также данного руководства.

**1.6** Обращаем Ваше внимание на то, что гарантия на изделие действует только при условии проведения всех работ по вводу в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта квалифицированными специалистами Уполномоченных Сервисных Центров (УСЦ), которые прошли обучение по работе с данным оборудованием и имеют соответствующий договор с производителем или его представителем.

**1.7** При вводе котла в эксплуатацию обязательное заполнение акта установки котла(приложение А).

## **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- 1) монтаж и использование котла без уведомления органов надзора, которые контролируют эксплуатацию отопительного оборудования;
- 2) заполнение системы отопления без предварительной подготовки воды;
- 3) использование котла при давлении в отопительном контуре больше указанного в таблице 2;
- 4) пуск котла при замерзшей воде в системе отопления или кotle;
- 5) использование котла без установленного в системе горячего водоснабжения обратного клапана (для модификаций, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения).



**ВНИМАНИЕ!** Заполнение водой отопительной системы необходимо производить через расширительный бак, при этом контролировать, чтобы давление воды в контуре отопления котла при наполнении не увеличивалось больше значения 100 кПа (1,0 кгс/см<sup>2</sup>).

## **2 НАЗНАЧЕНИЕ**

2.1 Котел предназначен для раздельного подогрева воды в системах открытого типа для отопления и горячего водоснабжения с применением предохранительного и регулирующего устройства (далее автоматика) и обеспечением экономного использования газообразного топлива.

2.2 Котел устанавливается в нежилых помещениях индивидуальных жилых домов, зданий коммунального и другого назначения, оборудованных системой водяного отопления с естественной (за счет разности плотности холодной и горячей воды) циркуляцией, системой горячего водоснабжения и снабжаемых природным газом низкого давления.

2.3 Котел предназначен для работы в системах отопления, в которых в качестве теплоносителя применяется вода с минимальным содержанием минеральных веществ. Может использоваться талая или дистиллированная вода, а также вода с характеристиками питательной воды по СНиП 11-35-76 „Котельные установки”.

2.4 Исполнение котла отличается в зависимости от номинальной тепловой мощности, выполняемых функций и типа используемой автоматики.

2.5 Исполнение котла указывается в разделе 16, а также на табличке прикрепленной к лицевой части теплообменника и на упаковке.

2.6. Пример условного обозначения котла номинальной тепловой мощностью 8 кВт, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, укомплектованного автоматикой фирмы „Sit Group”:

АОГВМ-8ЕМ ГОСТ Р 51733-2001; ГОСТ Р 51847-2001.

Таблица 1

“EUROSIT”		Котел комплектуется автоматикой типа.	
		Модификация котла	
Котел номинальной тепловой мощностью		Котел номинальной тепловой мощностью	
8 кВт		8 кВт	
AOГВM-8EM	Котел предназначен для отопления	AOГВM-10EM	Котел предназначен для отопления
AOГВM-10EVM	Котел предназначен для отопления и горячего водоснабжения	AOГВM-12,5 EM	Котел предназначен для отопления
AOГВM-12,5EVM	Котел предназначен для отопления и горячего водоснабжения		

### 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры, размеры котла приведены в таблице 2

Таблица 2

Наименование параметра или размера, единица измерения	Норма для модификации				
	A -8EM	O -10EM	G -10EBM	B -12,5EM	M -12,5EBM
1 Топливо	Природный газ по ГОСТ 5542-87				
2 Давление газа, Па					
- минимальное	640				
-名义альное	1274±100				
3 Максимальный расход газа при непрерывной работе, м/час	0,94		1,2		1,45
4 Номинальная тепловая мощность, кВт	8±5%		10±5%		12,5±5%
5 Коэффициент полезного действия, %, не менее	90				
6 Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла в систему отопления, °C	от 50 до 90±5				
7 Температура воды для горячего водоснабжения на выходе из котла, °C	-	-	45±5	-	45±5
8* Расход воды на горячее водоснабжение при нагреве на 35±5 °C, л/мин	-	-	4,1±0,5	-	5±0,8
9 Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °C, не менее	110				
10 Рабочее давление воды, кПа, не более:					
- в контуре отопления котла	100				
- в контуре горячего водоснабжения	-	-	600	-	600
11 Присоединительная резьба штуцеров:					
- для подвода и отвода воды системы отопления	G 1 ½ -B				
- для подвода и отвода системы горячего водоснабжения	-	-	G ½ -B	-	G ½ -B
- для подвода газа	G ½ -B				
12 Площадь сечения патрубка для отвода продуктов сгорания, дм <sup>2</sup>	от 1,0 до 1,3				
13 Габаритные размеры, мм, не более					
- высота	760				
- глубина	385				
- ширина	320		380		
14 Масса, кг	36	44	46	47	49
15 Допустимое разжижение в патрубке для отвода продуктов сгорания, Па	2,94 – 29,4				

Примечание: При отключенной системе отопления и температуре воды в котле 90±5 °C

## **4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

4.1 В комплект поставки котла входят:

- |  |        |
|--|--------|
| 1) котел (соответствующей модификации) .....         | 1 шт.  |
| 2) руководство по эксплуатации .....                 | 1 экз. |
| 3) эксплуатационная документация на автоматику ..... | 1 экз. |
| 4) упаковка .....                                    | 1      |

КОМПЛ.

## **5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**

5.1 Ответственность за безопасную эксплуатацию котла и содержание его в надлежащем состоянии, а также за состояние дымоходов и вентиляционных каналов несут владельцы домов.


5.2 Во избежание несчастных случаев и выхода из строя котла

### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- 1) самостоятельно устанавливать и запускать котел в работу;
- 2) эксплуатировать котел лицам не прошедшим инструктаж по технике безопасности и не ознакомленным с устройством и принципом работы и не достигшим возраста 18 лет;
- 3) эксплуатировать котел при утечке газа и при отсутствии тяги;
- 4) эксплуатировать котел с проскоком пламени или отрывом пламени от горелки;
- 5) при розжиге котла и наблюдении за горением приближать лицо к смотровому окну;
- 6) применять открытый огонь для обнаружения утечек газа;
- 7) эксплуатировать котел при неисправной автоматике;
- 8) разбирать и ремонтировать автоматику собственными силами, вносить какие-либо конструктивные изменения.

## **6 КОНСТРУКЦИЯ И РАБОТА КОТЛА**

**6.1 Конструкция котла, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, показано на рисунке 1.**

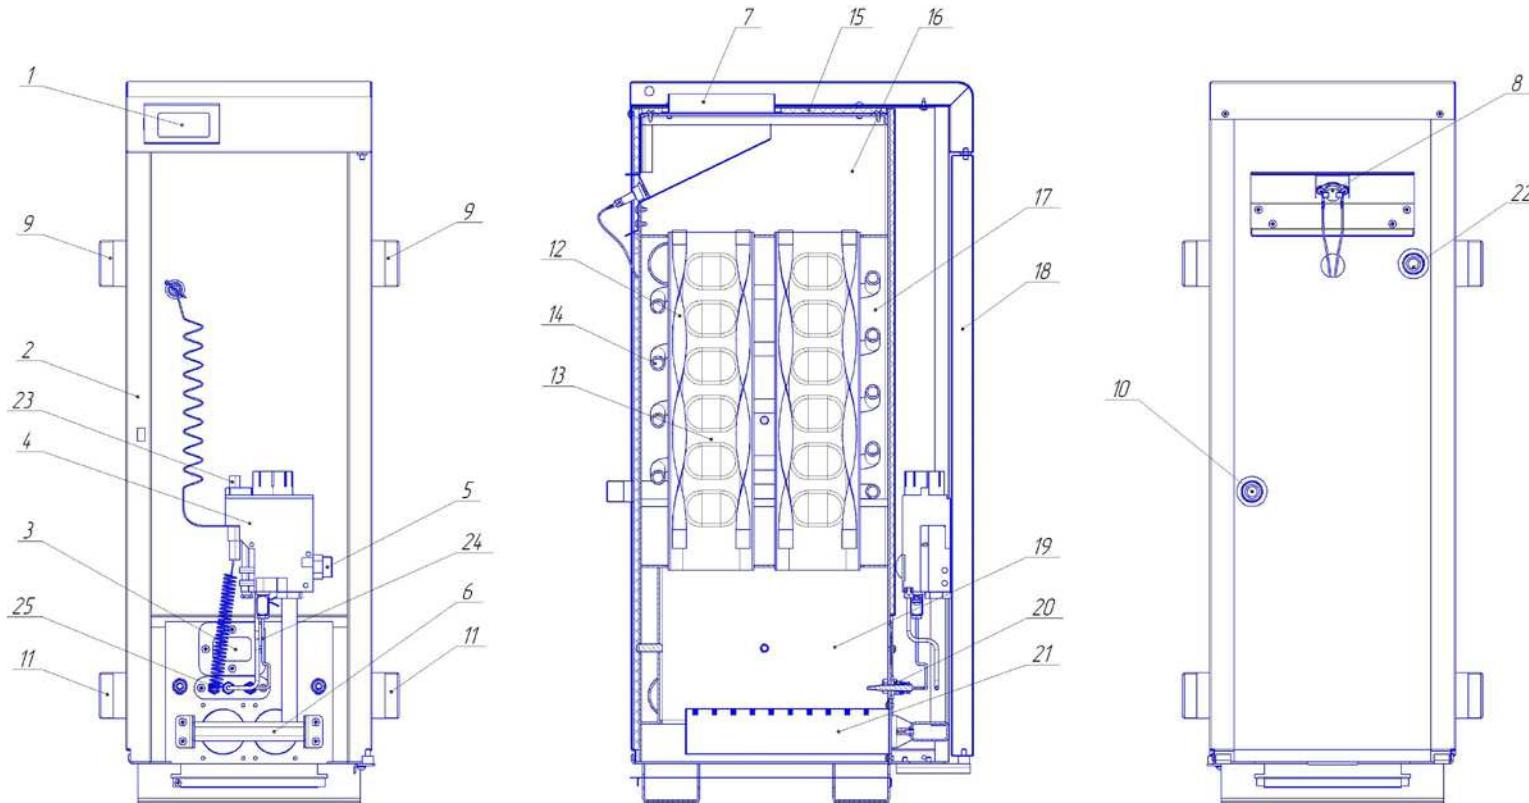

1-указатель температуры;  
2-кожух с декоративным покрытием;  
3-смотровое окно;  
4-газовый клапан;  
5-газоподводящий патрубок;  
6-коллектор с форсунками;  
7-патрубок для отвода продуктов сгорания;  
8-датчик тяги;  
9-отводящий патрубок теплоносителя;

10-подводящий патрубок горячего водоснабжения;  
11- подводящий патрубок теплоносителя;  
12-турбулизаторы;  
13-каналы теплообменника;  
14-змеевик;  
15-теплоизоляция;  
16-коллектор продуктов сгорания;  
17-теплообменник;

18-дверка;  
19-камера сгорания;  
20-пилотная горелка;  
21-основная горелка;  
22-отводящий патрубок горячего водоснабжения;  
23-пьезо-кнопка;  
24-термопара;  
25-искровой электрод.

**Рисунок 1 – Схема котла АОГВМ -\*\*ЕВМ**

6.2 Работа котла заключается в нагревании воды для отопления и горячего водоснабжения (в зависимости от модификации котла) и регулировании температуры нагревания при помощи автоматики.

6.3 Пуск, регулировка температуры и остановку котла следует производить согласно эксплуатационной документации на автоматику, которой укомплектованный котел.

6.4 При отклонении режима работы котла от нормы (погасании пламени пилотной горелки, недостаточной тяге, падении давления газа в сети), прекращается подача газа к основной и пилотной горелки.

Автоматическое включение автоматики котла не происходит. Повторный пуск возможен только после ликвидации причины аварийного отключения.

6.5 Перед выключением котла на длительное время необходимо закрыть газовый кран перед ним.

6.6 При использовании котла для горячего водоснабжения, температуру и количество нагреваемой воды следует регулировать вентилем смесителя. Вентиль 10 (рис. 2), на подводе воды к змеевику должен быть постоянно открыт.


6.7 Для максимального подогрева воды в змеевике котла на время водозабора необходимо установить ручку терморегулятора в положение максимального нагрева и перекрыть циркуляцию воды в системе отопления вентилем 11 (рис. 2). При этом расширительный бак должен оставаться подключенным к котлу.

6.8 Не рекомендуется перекрывать циркуляцию воды в системе отопления на время более 2 часов для предотвращения понижения температуры в отапливаемом помещении.

6.9 При использовании котла для горячего водоснабжения в летний период – циркуляция воды через систему отопления перекрывается аналогично п. 6.7.

## **ВНИМАНИЕ!**

6.10 Для обнаружения и устранения неисправностей автоматики и других повреждений, необходимо вызвать работника УСЦ.

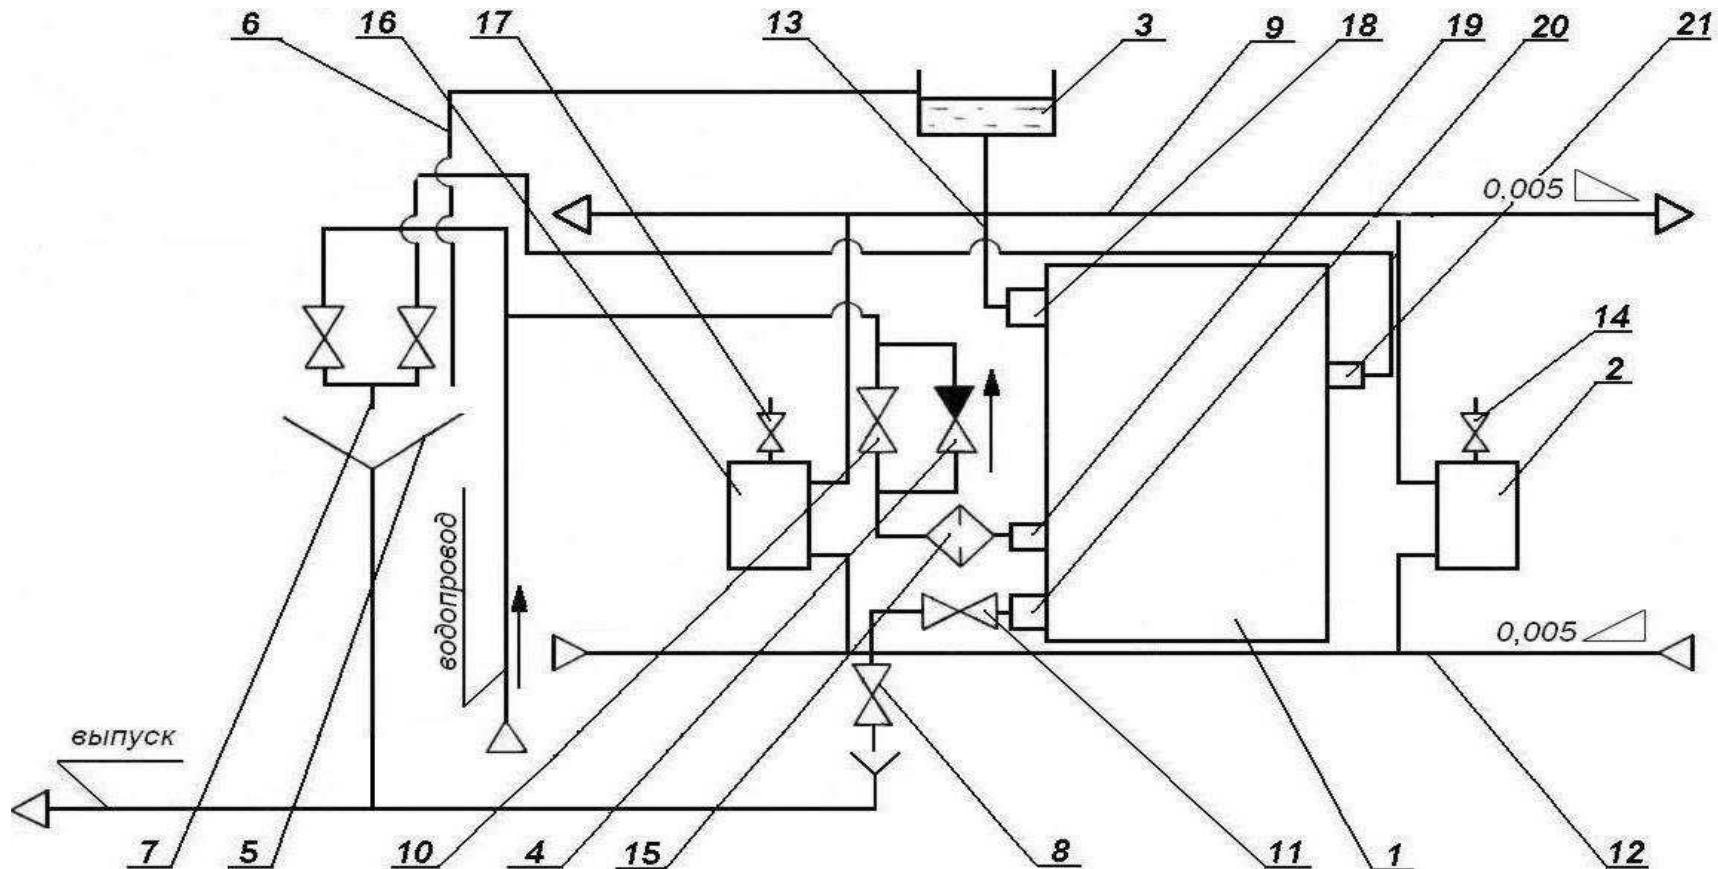

1-котел;  
 2, 16-отопительные приборы (радиаторы);  
 3-расширительный бак;  
 4-обратный клапан;  
 5-раковина;  
 6-переливная труба;  
 7-смеситель;  
 8-спускной вентиль;  
 9-подающий трубопровод;

10-вентиль для подачи воды в змеевик водонагревателя;  
 11-вентиль для регулировки отопления и водонагрева;  
 12-обратный трубопровод;  
 13-главный стояк;  
 14, 17-краны для выпуска воздуха;  
 15-фильтр для очистки воды;

18, -верхний патрубок теплоносителя;  
 19-нижний патрубок водонагревателя;  
 20, -нижний патрубок теплоносителя;  
 21-верхний патрубок водонагревателя.

**Рисунок 2 – Схема установки котла в системе отопления (рекомендованная)**

## 7 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

7.1 Котел устанавливаются в отдельном сухом помещении, отвечающим требованиям действующих нормативных документов, подключающимся к сетевому газопроводу, к системе отопления, горячего водоснабжения (при ее наличии) и канализации.


7.2 Помещение, в котором будет устанавливаться котел, должно отвечать требованиям действующих норм и правил: СНиП 42-01-2002, СНиП 41-01-2003, ПБ 03-445-02, ПБ 12-529-03, ГОСТ 21.609-83.

7.3 При установке котла на пол горючих материалов, его необходимо оббить кровельной жестью по теплоизоляционному картону толщиной 6 мм. Размеры листа должны превышать размеры основания котла не менее чем на 100 мм со всех сторон.


7.4 Между передней стенкой котла и противоположной стенкой помещения должен быть проход не менее 1 м.

Котел должен быть установлен на расстоянии не менее 0,2 м до горючих конструкций.

Котел должен устанавливаться к кирпичным стенам или перегородкам на расстоянии не менее 15 см. При установке котла у горючей стены последнюю необходимо облицевать кирпичом на ребро. Кирпичную облицовку стены следует возвести выше уровня котла на 0,5 м.

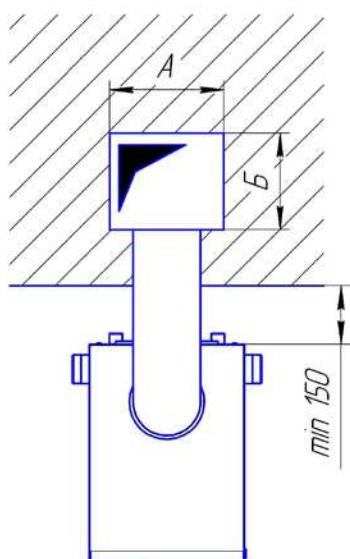

План установки  
котла

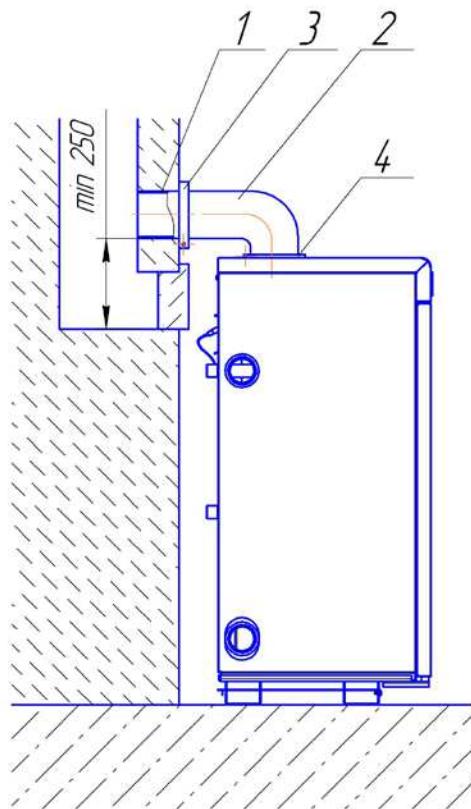

Соединение патрубка для отвода  
продуктов сгорания котла с дымовым  
каналом

1, 2-соединительные патрубки; 3,4-хомут.

Рисунок 3 – Схема котла

\*Площадь сечения дымового канала ( $A \times B$ ) должна быть не менее площади сечения патрубка котла для отвода продуктов сгорания.

7.5 Дымоход, к которому подключается котел (рис. 3), должен быть плотным (трещины, щели должны отсутствовать), высотой не менее 6 м от уровня подключения котла до верха оголовка дымовой трубы. Площадь поперечного сечения дымовой трубы должна быть не менее площади сечения патрубка котла для отвода продуктов сгорания. Максимальные длина и диаметр дымохода ограничиваются максимально допустимым разрежением в патрубке котла.

7.6 Котел к дымоходу подключить при помощи соединительного патрубка, место соединения тщательно уплотнить.

7.7 Конструкция дымохода должна исключать возможность интенсивного охлаждения продуктов сгорания в нем.

Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м. Если вблизи дымовой трубы находятся более высокие части здания, строения или деревья, дымовые трубы должны находиться выше границы “зоны ветрового подпора”. Зоной ветрового подпора является пространство, находящееся ниже условной линии проведенной под углом 45° к горизонту от наиболее высокой части здания, строения или дерева.

7.8 Схема подключения котла к системе отопления с естественной циркуляцией теплоносителя изображена на рисунке 2, габаритные и установочные размеры котла указаны на рисунке 4.

7.9 Для улучшения циркуляции воды в системе отопления предпочтительно устанавливать котел ниже уровня нагревательных приборов (радиаторов).

7.10 Расширительный бак должен быть защищен от замерзания и установлен выше наивысшей точки отопительной системы.

7.11 Для слива воды из системы отопления следует предусмотреть спускной вентиль установленный в нижней точке системы.


7.12 Для предотвращения преждевременного выхода из строя змеевика контура горячего водоснабжения, вода из водопровода должна подаваться через фильтр.

7.13 При невозможности соблюдения уклонов или при большом гидравлическом сопротивлении системы отопления, рекомендуется использовать циркуляционный насос.

Подключение котла к системе с принудительной циркуляцией теплоносителя, с рабочим давлением до 100 кПа, производится согласно проекта, разработанного специализированной организацией.

Насос подключается на выходе из котла.

Установка запорных элементов между котлом и расширительным баком не допускается.

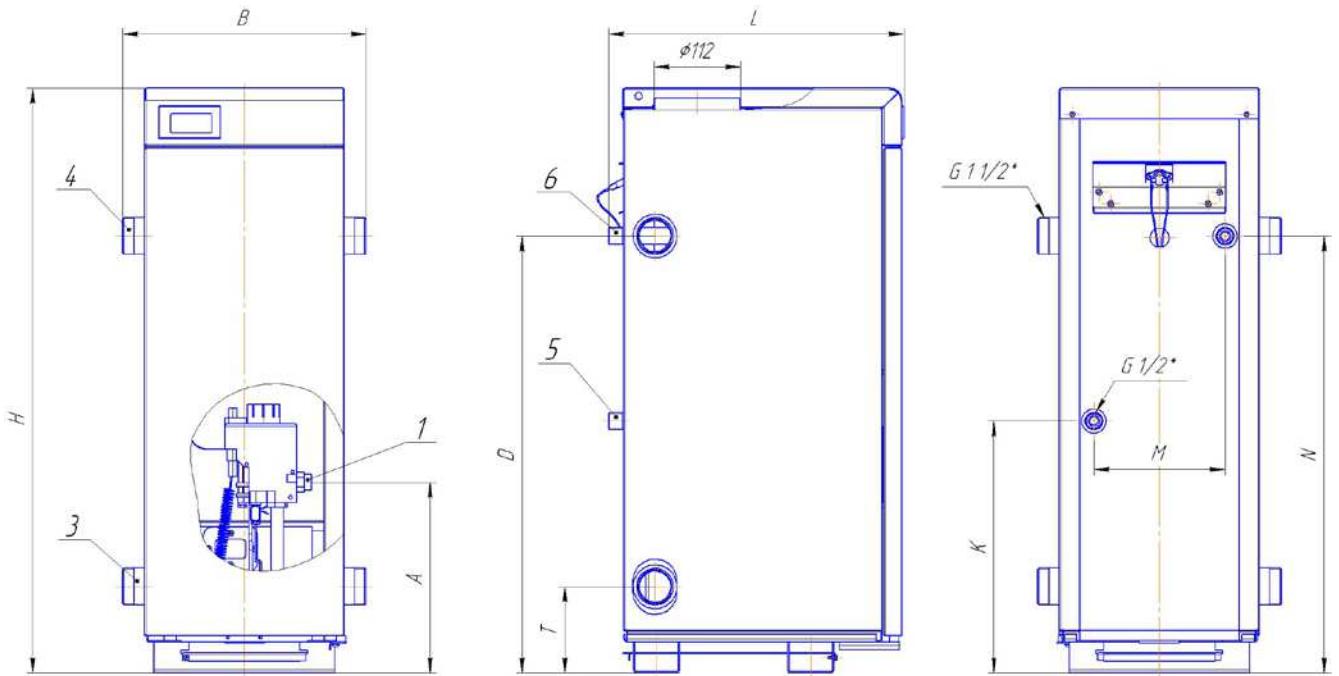

1- газоподводящий патрубок;  
2-патрубок для отвода продуктов  
сгорания;  
3-подводящий патрубок  
теплоносителя;

4-отводящий патрубок  
теплоносителя;  
5- подводящий патрубок горячего  
водоснабжения;  
6- отводящий патрубок горячего  
водоснабжения.

Рисунок 4 – Габаритные и установочные размеры котла.

Примечание:

1. Значения размеров указаны в таблице 3;
2. Котел, предназначен исключительно для отопления, патрубков поз. 5, 6 не имеют.

Таблица 3

Модификация	Размеры, мм								
	H	B	L	A	D	K	T	M	N
АОГВМ-8ЕМ	756	316	370	248	567	-	112	-	567
АОГВМ-10ЕМ	756	376	370	248	567	-	112	-	567
АОГВМ-10ЕВМ	756	376	383	248	567	327	112	230	567
АОГВМ-12,5ЕМ	756	376	370	248	567	-	112	-	567
АОГВМ-12,5ЕВМ	756	376	383	248	567	327	112	230	567

## **8 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И УПРАВЛЕНИЕ КОТЛОМ**

8.1 Заполнить систему отопления через расширительный бак дистиллированной или специально подготовленной водой до начала вытока через переливную трубу.

8.2 Проверить, закрыт ли газовый кран на газопроводе к котлу.

8.3 Проветрить помещение, в котором установлен котел, в течение 10-15 мин.

8.4 Проверить наличие тяги путем поднесения к отверстию стабилизатора тяги котла полоски бумаги.

8.5 Перед пуском котла следует открыть газовый кран на газопроводе к котлу.

8.6 Пуск, регулировка температуры и остановку аппарата необходимо выполнять согласно эксплуатационной документации на газовый клапан автоматики безопасности, которая входит в комплект аппарата.

## **9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

9.1 Наблюдение за работой котла возлагается на владельца. Он обязан содержать его в чистоте и исправном состоянии, не допускать скопления на поверхности котла и на узлах автоматики пыли и грязи.

9.2 Обслуживание отопительной системы (рис. 2).

При эксплуатации системы уровень воды в расширительном баке не должен опускаться до дна, для чего производится периодическая проверка уровня и пополнение системы водой.

Прекращение циркуляции воды в системе можно обнаружить по охлаждению подающих труб и характерному постукиванию в системе. В этом случае следует выключить котел, охладить воду до 75 °C и медленно дополнить систему водой до начала вытока через переливную трубу.

Если потребуется прекратить отопление на срок более суток, необходимо, во

избежание замерзания, слить воду через спускной вентиль из отопительной системы и котла, а также из змеевика контура горячего водоснабжения.

По окончании отопительного сезона систему следует оставить заполненной водой во избежание коррозии труб, отопительных приборов и теплообменника котла.

9.3 Профилактический осмотр и обслуживание должны производиться работниками специализированных предприятий газового хозяйства не реже одного раза в год перед началом отопительного сезона.

При этом должны производиться следующие работы:

- проверка тяги в дымоходе;
- прочистка сопел и огневых отверстий основной и пилотной горелки;
- проверка плотности всех соединений;
- проверка работы датчика тяги и датчика наличия пламени;
- очистка дымовых каналов в котле.

## **10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**

10.1 Транспортирование котла следует производить в один ярус железнодорожным транспортом в крытых вагонах или автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

10.2 При транспортировании железнодорожным транспортом котлы формируются в пакеты, устанавливаемые на плоские поддоны по ГОСТ 9078-84 или по ГОСТ 9570-84 и скрепленные металлической или пластиковой лентой.

10.3 Допускается транспортирование котла в индивидуальной упаковке.

10.4 Транспортирование котла – по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

10.5 Хранение котла - по группе условий хранения 2/С/ по ГОСТ 15150-69.

## **11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

11.1 Конструкция котла надежна и при правильной эксплуатации обеспечивается длительная работа изделия! Однако в процессе эксплуатации котла могут возникнуть неисправности, вероятные причины и методы устранения которых указаны в таблице 4.

11.2 Неисправности газовой части котла должны устранять только работники СЦ.

Таблица 4

Характер неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
1 Недостаточный нагрев воды в системе отопления	1 Недостаточное давление газа перед котлом 2 Засорились сопла горелок 3 Засорились огневые отверстия горелок 4 Наличие сажи на стенках теплообменника. 5 Образование накипи в теплообменнике	1 УстраниТЬ причины, снижающие давление газа перед котлом в сети 2 Прочистить сопла горелок 3 Прочистить огневые отверстия горелок 4 Удалить отложения сажи со стенок теплообменника 5 Промыть систему специальными растворами
2 После непродолжительной работы пилотная горелка не зажигается	1 Неисправный газовый клапан автоматики 2 Засорилось отверстие сопла пилотной горелки 3 Отсутствие искры на электроде розжига  4 В газопровод попал воздух 5 Вышел из строя пьезозажигатель 6 Недостаточное давление газа перед котлом 7 Низкое давление газа, подаваемое к пилотной горелке  8 Засорился фильтр пилотной горелки	1 Заменить газовый клапан автоматики 2 Прочистить отверстие сопла или заменить 3 Проверить надежность контакта в цепи от пьезозажигателя до электрода розжига 4 Повторить розжиг до удаления воздуха 5 Заменить пьезозажигатель  6 УстраниТЬ причины, понижающие давление газа перед котлом в сети 7 Отрегулировать давление газа, подаваемое к пилотной горелке согласно эксплуатационной документации газового клапана 8 Заменить газовый клапан

Продолжение таблицы 4

Характер неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
3 При розжиге, после отпускания кнопки газового клапана, пилотная горелка гаснет	1 Недостаточное время розжига 2 Отсутствие контакта термопары с газовым клапаном  3 Термопара вышла из строя 4 Вышла из строя электромагнитная пробка газового клапана. 5 Засорился сетчатый газовый фильтр на входе в газовый клапан	1 Повторить розжиг  2 Очистить контакт термопары не повреждая защитного покрытия. Довернуть накидную гайку термопары в газовом клапане  3 Заменить термопару  4 Заменить электромагнитную пробку  5 Очистить фильтр
4 После непродолжительной работы котел выключается	1 Засорились огневые отверстия пилотной горелки 2 Отсутствует тяга, недостаточная тяга в дымоходе	1 Прочистить огневые отверстия пилотной горелки  2 Проверить, прочистить, отремонтировать дымоход в соответствии с существующими требованиями
5 Гудение при работе котла	Разрежение (тяга) выше нормы	Отрегулировать тягу
6 Стук в системе отопления, отсутствие циркуляции воды	Недостаточный уровень воды в системе отопления	Выключить горелки, пополнить систему водой согласно п. 9.2

## **12 ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

12.1 Производитель гарантирует соответствие котла требованиям технических условий и его нормальную работу при соблюдении правил хранения, монтажа и эксплуатации.

· Гарантийный срок хранения - 1 год от дня изготовления.

· Гарантийный срок эксплуатации котла - 3 года от дня ввода в эксплуатацию при условии проведения обязательного технического обслуживания не реже, чем один раз в год, начиная от даты ввода в эксплуатацию. Техническое обслуживание - платная услуга. **Актуальную информацию относительно Уполномоченных Сервисных Центров, которые имеют право выполнять техническое обслуживание котла можно узнать у продавца, или звоните за телефоном указанным в Приложении Г.**

На протяжении гарантийного срока пользователь имеет право на устранения неисправностей, которые возникли в связи скрытых дефектов материалов, комплектующих или изъянов конструкции. Плата за работу и детали не взимается. Замененные детали переходят в собственность сервисного центра.

12.2 Гарантийное обслуживание предусматривает замену любых узлов и деталей при выявлении дефекта производителя и не предусматривает возвращения денег. Ежегодное техническое обслуживание и другие профилактические работы относятся к сервисному обслуживанию и оплачиваются владельцем котла согласно действующего прейскуранту сервисной организации. Все, что связано с гарантийными работами в том числе вызов инженера полностью бесплатные.

12.3 В случае нарушения владельцем котла ниже указанных «условий выполнения гарантийных обязательств», предприятие-производитель и организации, которые обслуживают данный котел, не несут ответственность за их работоспособность.

12.4 При выполнении гарантийных ремонтов, гарантийный срок увеличивается на время пребывания котла в ремонте, начиная от дня обращения потребителя на предприятие.

12.5 Оформления ГАРАНТИЙНОГО ПАСПОРТА инженером сервисного центра - обязательно.

## **13 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

13.1 Гарантия будет предоставляться только в том случае, если:

· котел был установлен и смонтирован представителями лицензированной монтажной организации без нарушений согласно условий и порядка установления, которые предусматриваются данными документами;

· подключение газа было выполнено специалистом городского, районного газового хозяйства или организацией с соответствующими полномочиями по поводу чего выданы соответствующие документы;

· котел введен в эксплуатацию не позже 6-ти месячного срока от даты приобретения, или 18 месячного срока от даты изготовления.

· первый ввод котла в эксплуатацию проведен квалифицированными специалистами Уполномоченного Сервисного Центра, который имеет Разрешение Государственного комитета по промышленной безопасности, охране

труда и горного надзора и лицензию, заключенный с производителем или его представителем договор, на данный вид работ;

· при наличии у потребителя гарантийных документов, со всеми отметками - продажа, установка и монтаж, подключение газа и ввод в эксплуатацию в «АКТЕ ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ»;

· от даты ввода в эксплуатацию или последнего технического обслуживания прошло не более чем 12 месяцев и 15 дней.

13.2 Производитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

· условия эксплуатации прибора не отвечают инструкции производителя;

· котел установлен и смонтирован в местах, где не допускается расположение газового оборудования согласно СНиП 2.04.08-87 “Газоснабжение”;

· котел эксплуатируется в помещении, где ведутся строительные или ремонтные работы (пыль и грязь могут замусорить и вывести оборудование из строя, привести к аварийной ситуации);

· работы по обслуживанию оборудования выполняются лицом, которое не имеет на это надлежащих полномочий;

· изделие имеет механические повреждения, полученные после его передачи потребителю;

· если дефект вызван изменением конструкции, которое не предусмотрено производителем;

· если дефект вызван действием климатических или других влияний;

· если обнаруженные повреждения вызваны дефектами дымохода или систем, к которым присоединен прибор;

· если дефект вызван в результате загрязнения газа, воды, теплоносителя, воздуха, а также колебаниями давления газа или теплоносителя вне пределов нормы;

· в случае нарушения заводского пломбирования;

· если тип или серийный номер изделия изменены, уничтоженные, или были сделаны неразборчивыми.

Если повреждения возникли в результате выше изложенных причин, то такое оборудование будет обслуживаться за средства потребителя.

13.3 Ежегодное техническое обслуживание должно выполняться Уполномоченными Сервисными Центрами. Факт проведения ежегодного технического обслуживания обязательно фиксируется в паспорте в разделе «История оборудования» в течение всего срока эксплуатации» и заверяется печатью Уполномоченного Сервисного Центра. Проведение ежегодного технического обслуживания оплачивает потребитель по прейскуранту Уполномоченного Сервисного Центра.

13.4 Для эффективной и безопасной эксплуатации данного котла он должен быть укомплектован во время установки и монтажа дополнительными предохранительными приборами:

· отсечные краны контуров отопления, водоснабжения и газоснабжения;

· наличие фильтра на входе в контур горячего водоснабжения;

· наличие газового фильтра перед газовой автоматикой котла;

· наличие выпускного вентиля теплоносителя системы отопления.

Неисправности, возникновение которых предопределено отсутствием предохранительных приборов устраняются за счет пользователя оборудования.

## **14 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

### **Уполномоченный Сервисный Центр обязан:**

14.1 При выявлении дефекта, устранение которого лежит в рамках гарантийных обязательств производителя, возобновить работоспособность котла в установленные действующим законодательством сроки без оплаты Владельцем.

14.2 При выявлении дефекта по окончании гарантийного срока, или несоблюдении пользователем условий выполнения гарантийных обязательств в период гарантийного срока, возобновить работоспособность котла за счет Владельца.

### **Владелец обязан:**

14.3 Неуклонно придерживаться правил эксплуатации оборудования.

14.4 В случае выхода из строя оборудования, чтобы предотвратить замерзание системы отопления, в отопительный период, немедленно сообщить об аварийной ситуации в УСЦ и полностью слить воду из системы отопления.

14.5 Не оставлять оборудования в рабочем состоянии при отсутствии Владельца больше чем на 18 часов подряд. В отопительный период в случае отсутствия Владельца больше отмеченного срока он обязан отключить оборудование и слить полностью воду из системы отопления.

14.6 Работы по регулированию газовой автоматики, необходимость которых вызвана колебанием давления газа, в газоснабжающей сети не относятся к гарантийным обязательствам производителя и его представителей, и компенсируются пользователем в полном объеме.

14.7 В случае необоснованного вызова представителя сервисного центра расходы, связанные с его приездом, в полном объеме компенсирует Владелец оборудования.

## **15 УТИЛИЗАЦИЯ**

Утилизация котла или отдельных его частей по истечении срока годности должна производиться в соответствии с требованиями экологических служб.

Котел, а также все принадлежности запрещается выбрасывать в бытовой мусор. Рекомендуется передать котел и возможно имеющиеся его части и сопутствующее оборудование в соответствующие пункты, для последующей утилизации.

Упаковочные материалы следует складывать в соответствующие контейнеры местных служб по утилизации отходов.

Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен в противном случае, впоследствии неподобающего обращения с подобными отходами.

За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям.

## **16 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Котел модификации АОГВМ \_\_\_\_\_

Заводской номер\_\_\_\_\_

Соответствует требованиям нормативных документов по ГОСТ Р 51733 -2001 и ГОСТ Р 51847 – 2001, и пригоден для эксплуатации.

Газовый клапан (соответствующее отметить)

"630 EUROSIT" фирмы "SIT Group"

заводской номер\_\_\_\_\_

М.П.

Изделие после изготовления принято\_\_\_\_\_  
(представитель ОТК)

Дата изготовления

Упаковщик (Ф. И. О. )\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

<p><b>КОРЕШОК ТАЛЮНА № 1</b></p> <p>На гарантинный ремонт котла АОГВМ - изъят " _____ " 20 ____ г.</p> <p>(название организации) (фамилия) (Подпись)</p> <p>(выполнение работ по устранению повреждений)</p>	<p><b>ТАЛОН №1</b> <b>НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ КОТЛА</b></p> <p>АОГВМ - _____ Заводской № _____</p> <p>Дата выпуска „____” 20 ____ г.</p> <p>Представитель ОТК _____ (штамп ОТК)</p> <p>Продан магазином _____ М.П</p> <p>Владелец и его адрес _____</p> <p>Выполнены работы по устраниению повреждений _____ _____ _____</p> <p>(дата) Слесарь _____ (фамилия, имя, отчество, подпись)</p> <p>Владелец _____ (фамилия, имя, отчество, подпись, контактный телефон)</p> <p style="text-align: center;"><b>УТВЕРЖДАЮ :</b></p> <p>Начальник _____ (название сервисной организации)</p> <p>_____ (фамилия, имя, отчество)</p> <p>_____ М.П. (подпись)</p>
<p><b>КОРЕШОК ТАЛЮНА № 2</b></p> <p>На гарантинный ремонт котла АОГВМ - изъят " _____ " 20 ____ г.</p> <p>(название организации) (фамилия) (Подпись)</p> <p>(выполнение работ по устранению повреждений)</p>	<p><b>ТАЛОН №2</b> <b>НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ КОТЛА</b></p> <p>АОГВМ - _____ Заводской № _____</p> <p>Дата выпуска „____” 20 ____ г.</p> <p>Представитель ОТК _____ (штамп ОТК)</p> <p>Продан магазином _____ М.П.</p> <p>Владелец и его адрес _____</p> <p>Выполнены работы по устранинию повреждений _____ _____ _____</p> <p>(дата) Слесарь _____ (фамилия, имя, отчество, подпись)</p> <p>Владелец _____ (фамилия, имя, отчество, подпись, контактный телефон)</p> <p style="text-align: center;"><b>УТВЕРЖДАЮ :</b></p> <p>Начальник _____ (название сервисной организации)</p> <p>_____ (фамилия, имя, отчество)</p> <p>_____ М.П. (подпись)</p>

<p><b>КОРЕШОК ТАЛЮНА № 2</b></p> <p>На гарантиний ремонт котла АОГВМ - _____  <span style="float: right;">(модификация)</span>  <span style="float: right;">20 ____ г.</span></p> <p>изъят" _____ " _____ слесарь  <span style="float: right;">(название организации) (фамилия) (Подпись)</span></p> <p>(выполнение работ по устранению повреждений)</p>	<p><b>ТАЛОН №3</b>  <b>НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ КОТЛА</b></p> <p>АОГВМ - _____ Заводской № _____  <span style="float: right;">(модификация)</span>  <span style="float: right;">20 ____ г.</span></p> <p>Дата выпуска „____” _____ 20 ____ г.</p> <p>Представитель ОТК _____  <span style="float: right;">(штамп ОТК)</span></p> <p>Продан магазином _____  <span style="float: right;">М.П</span></p> <p>Владелец и его адрес _____</p> <p>Выполнены работы по устраниению повреждений _____  <span style="float: right;">(выполнение работ по устранению повреждений)</span></p> <p>Слесарь _____  <span style="float: right;">(фамилия, имя, отчество, подпись)</span></p> <p>Владелец _____  <span style="float: right;">(фамилия, имя, отчество, подпись, контактный телефон)</span></p> <p style="text-align: center;"><b>УТВЕРЖДАЮ :</b></p> <p>Начальник _____  <span style="float: right;">(название сервисной организации)</span></p> <p>_____ М.П.  <span style="float: right;">(подпись)</span></p>
<p><b>КОРЕШОК ТАЛЮНА № 1</b></p> <p>На гарантиний ремонт котла АОГВМ - _____  <span style="float: right;">(модификация)</span>  <span style="float: right;">20 ____ г.</span></p> <p>изъят" _____ " _____ слесарь  <span style="float: right;">(название организации) (фамилия) (Подпись)</span></p> <p>(выполнение работ по устранению повреждений)</p>	<p><b>ТАЛОН №4</b>  <b>НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ КОТЛА</b></p> <p>АОГВМ - _____ Заводской № _____  <span style="float: right;">(модификация)</span>  <span style="float: right;">20 ____ г.</span></p> <p>Дата выпуска „____” _____ 20 ____ г.</p> <p>Представитель ОТК _____  <span style="float: right;">(штамп ОТК)</span></p> <p>Продан магазином _____  <span style="float: right;">М.П.</span></p> <p>Владелец и его адрес _____</p> <p>Выполнены работы по устраниению повреждений _____  <span style="float: right;">(выполнение работ по устранению повреждений)</span></p> <p>Слесарь _____  <span style="float: right;">(фамилия, имя, отчество, подпись)</span></p> <p>Владелец _____  <span style="float: right;">(фамилия, имя, отчество, подпись, контактный телефон)</span></p> <p style="text-align: center;"><b>УТВЕРЖДАЮ :</b></p> <p>Начальник _____  <span style="float: right;">(название сервисной организации)</span></p> <p>_____ М.П.  <span style="float: right;">(подпись)</span></p>

## АКТ ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ № \_\_\_\_\_

С момента полного заполнения этого документа соответствующей информацией, инженер сервисного центра, который выполнил первый пуск, отвечает за передачу его на адрес отдела сервиса и гарантит указанного в ПРИЛОЖЕНИИ Г. Информация по этому документу будет перенесена в центральную базу данных отдела сервиса и гарантит. Ответственность по гарантитным обязательствам несет сервисный центр, указанный в этом акте. Просим Вас проверить наличие на этом документе печатей, адресов, дат и подписей всех сторон. За достоверность предоставленной информации отвечают стороны, принимавшие участие в заполнении документа. Обязательное условие - ВСЕ ПУСТЫЕ ПОЛЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ РАЗБОРЧИВО ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ.

продажа	Серийный №	Модель оборудования	Дата выпуска
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
монтаж	Фирма/продавец	<input type="text"/>	
	телефон	<input type="text"/>	Дата продажи
сервис	Фирма инсталлятор	<input type="text"/>	
	телефон	<input type="text"/>	Дата монтажа
владелец	Сервисный центр	<input type="text"/>	
	ФИО инженера	<input type="text"/>	Дата 1-го пуска
Адрес установки	ФИО владельца	<input type="text"/>	
	индекс	<input type="text"/>	обл. <input type="text"/>
	район	<input type="text"/>	
	город	<input type="text"/>	
	ул.	<input type="text"/>	
	дом	<input type="text"/>	
Место установки (помещение) <input type="text"/>			
<p>Пуск оборудования в эксплуатацию состоялся.          Владелец ознакомлен с условиями и требованиями эксплуатации и условиями гарантии. Стороны претензий друг к другу не имеют, что и подтверждают подписями.</p> <p>Подпись инженера сервисного центра _____          Подпись владельца _____</p>			

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (дома,квартиры), где установлен КОТЕЛ**

Площадь отопления	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	м. кв.
Высота до потолка	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	м.
Тип дома:				
Слабо утепленный 2 кВт на 10 м.кв.	<u>Слабо утепленный - кирпичный или бетонный дом с обычными окнами.</u>			
Средне утепленный 1 кВт на 10м.кв.	<u>Средне утепленный - кирпичный дом с воздушным слоем, двойными окнами.</u>			
Хорошо утепленный 0,5 кВт на 10 м.кв.	<u>Хорошо утепленный - кирпичный дом с воздушным слоем и внешним утеплителем двойными окнами</u>			
Давление газа на входе, мБар	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Давление воды контура ГВС	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> мБар
Давление воды в закрытой системе отопления, мБар	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Наличие газового фильтра	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	Наличие фильтра ГВС	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Наличие фильтра системы отопления	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	Наличие приточной вентиляции	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Высота дымохода м.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Монтаж дымохода выполнены согласно СНиП	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Монтаж газопровода выполнено согласно СНиП	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	Монтаж систем отопления и ГВС выполнен согласно СНиП	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
замечания сервисного инженера при вводе оборудования в эксплуатацию:				
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				

Примечание: данная таблица заполняется уполномоченным сервисного центра при первом пуске котла.

## АКТ ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ № \_\_\_\_\_

С момента полного заполнения этого документа соответствующей информацией, инженер сервисного центра, который выполнил первый пуск, отвечает за передачу его на адрес отдела сервиса и гарантит указанного в ПРИЛОЖЕНИИ Г. Информация по этому документу будет перенесена в центральную базу данных отдела сервиса и гарантит. Ответственность по гарантитным обязательствам несет сервисный центр, указанный в этом акте. Просим Вас проверить наличие на этом документе печатей, адресов, дат и подписей всех сторон. За достоверность предоставленной информации отвечают стороны, принимавшие участие в заполнении документа. Обязательное условие - ВСЕ ПУСТЫЕ ПОЛЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ РАЗБОРЧИВО ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ.

продажа	Серийный №	Модель оборудования	Дата выпуска	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
монтаж	Фирма/продавец	<input type="text"/>		
	телефон	<input type="text"/>	Дата продажи	<input type="text"/> д <input type="text"/> м <input type="text"/> г
сервис	Фирма инсталлятор	<input type="text"/>		
	телефон	<input type="text"/>	Дата монтажа	<input type="text"/> д <input type="text"/> м <input type="text"/> г
владелец	Сервисный центр	<input type="text"/>		
	ФИО инженера	<input type="text"/>	Дата 1-го пуска	<input type="text"/> д <input type="text"/> м <input type="text"/> г
Адрес установки	ФИО владельца	<input type="text"/>		
	индекс	<input type="text"/>	обл. <input type="text"/>	
	район	<input type="text"/>		
	город	<input type="text"/>		
	ул.	<input type="text"/>		
	дом	<input type="text"/>		
Место установки (помещение) <input type="text"/>				
<p>Пуск оборудования в эксплуатацию состоялся.      Владелец ознакомлен с условиями и требованиями эксплуатации и условиями гарантии. Стороны претензий друг к другу не имеют, что и подтверждают подписями.</p> <p>Подпись инженера сервисного центра _____      Подпись владельца _____</p>				

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (дома,квартиры), где установлен КОТЕЛ**

Площадь отопления


м. кв.

Высота до потолка

м.

Тип дома:

Слабо утепленный 2 кВт на 10 м.кв.

Средне утепленный 1 кВт на 10м.кв.

Хорошо утепленный 0,5 кВт на 10 м.кв.

Давление газа на входе, мБар

Давление воды в закрытой системе отопления, мБар

Наличие газового фильтра

Наличие фильтра системы отопления

Высота дымохода м.

Монтаж газопровода выполнено согласно СНиП


Слабо утепленный - кирпичный или бетонный дом с обычными окнами.Средне утепленный - кирпичный дом с воздушным слоем, двойными окнами.Хорошо утепленный - кирпичный дом с воздушным слоем и внешним утеплителем двойными окнами

да	нет	
да	нет	

Давление воды контура ГВС

--	--	--

мБар

Наличие фильтра ГВС

да	нет
----	-----

Наличие приточной вентиляции

да	нет
да	нет

Монтаж дымохода выполнены согласно СНиП

да	нет
----	-----

Монтаж систем отопления и ГВС выполнен согласно СНиП

**замечания сервисного инженера при вводе оборудования в эксплуатацию:**

Примечание: данная таблица заполняется уполномоченным сервисным центром при первом пуске котла



**АДРЕСА И НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ.**

В случае выявления заводских дефектов изделия, или отклонений от нормальных режимов работы оборудования, Владельцу следует обращаться в отдел сервиса и гарантии за телефоном Официальных представителей, или к Уполномоченным Сервисным Центрам в регионах.

Официальный представитель	Телефон (адрес) отдела сервиса и гарантии
ИП «ЧАЛЕНКО»	(86344) 375-485; 624-884
ООО «АВАНГАРД СИСТЕМА»	+7 (495)988-09-60
ИП «КАРЛОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ»	(8512)51-94-49
HANIL	050033, Республика Казахстан г. Алматы, ул. Рыскулова, 139 В, тел.: +7 (727) 247 45 00
ООО "АРТ-ТЕРМ"	220021, Республика Беларусь г.Минск, пр.Партизанский 117 А, тел./факс: +375 17 284 73 75